各部の名称

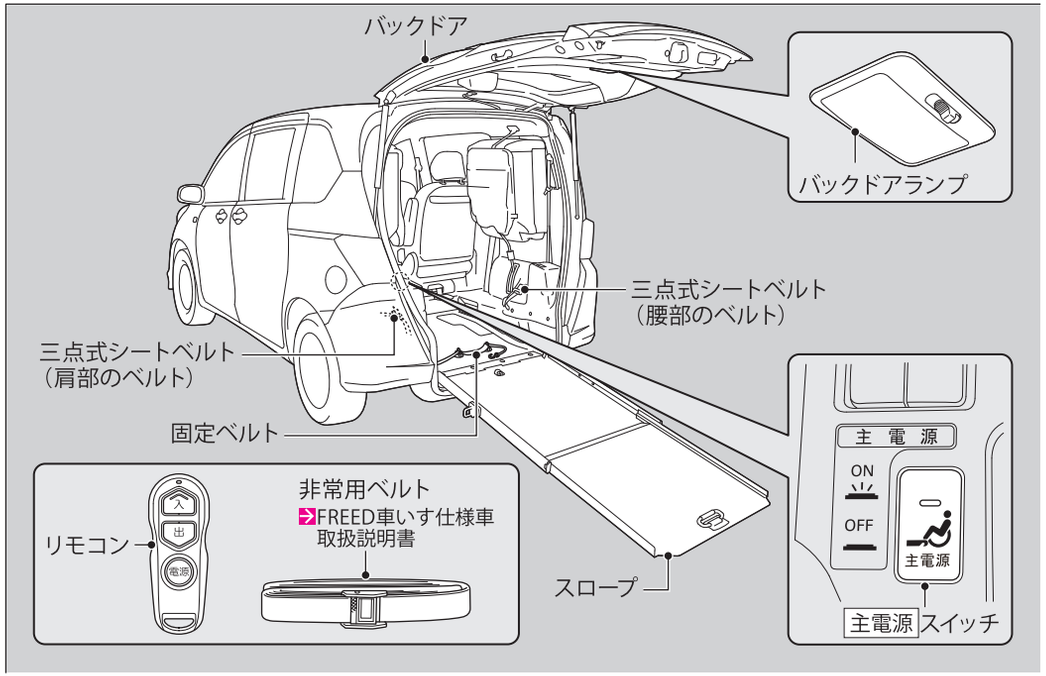

車いす固定装置まわり

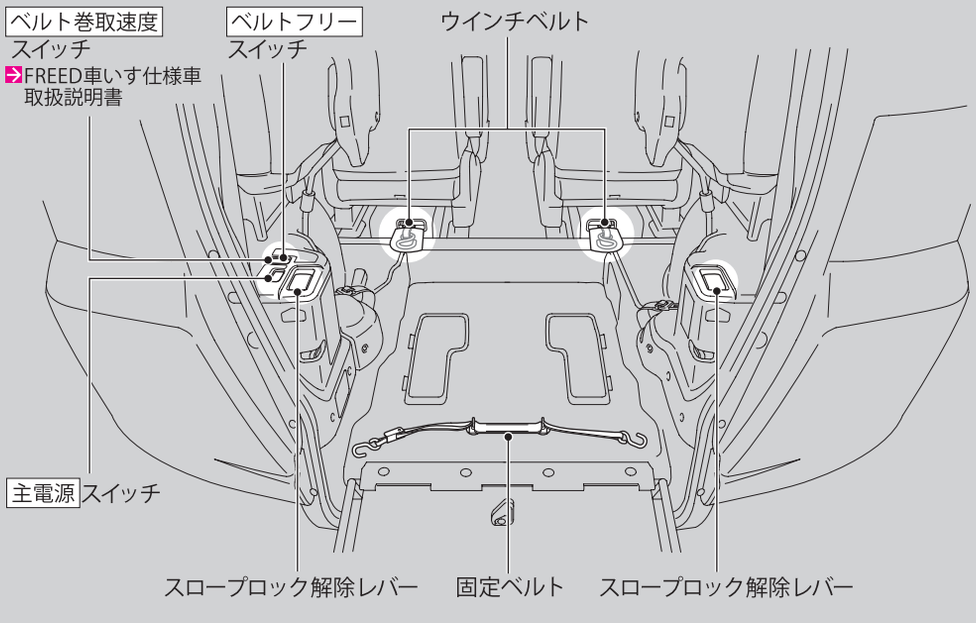

車の仕様などにより、この冊子の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

FREED 車いす仕様車 電動ウインチ
簡単操作ガイド

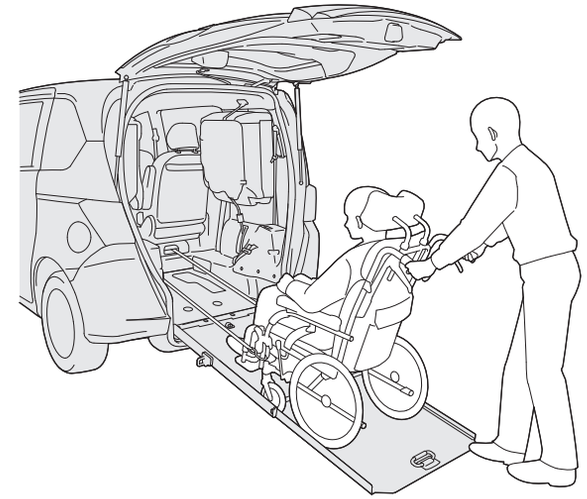

車いすの乗降や固定操作は、必ず介護する人が行ってください。
車いすに座っている人が自力でスロープを走行したり、固定操作を行うと、スロープから落ちたり体の一部をはさんだりしてけがをするおそれがあります。

車いすから離れる場合は、必ず車いすのブレーキをかけてください。

この冊子以外にも、詳細の使いかたおよび注意事項が取扱説明書に記載されておりますので、必ず確認したうえで電動ウインチをご使用ください。

■ 車いすの乗せかたと固定のしかた （次ページに続く）

1

パーキングブレーキがかけてあることとセレクトレバーがPに入っていることを確認し、バックドアを開ける。

左右のスロープロック解除レバーを引いてロックを解除し、スロープを降ろす*。

➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

2

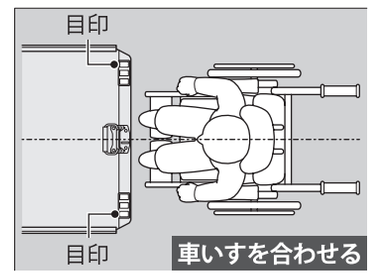

セカンドシートが前方にスライドしてあることを確認し、車いすをスロープの手前で停車させてブレーキをかける。

▶スロープの目印を目安にして、車いすの位置をスロープ中央に合わせます。

■ 車いすの乗せかたと固定のしかた （前ページから続く）

3

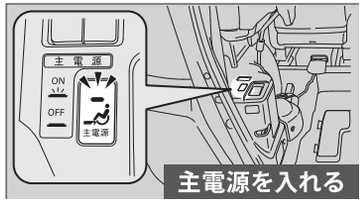

主電源スイッチを押してシステムを「ON」にする。
（“ピッ”と音がして表示灯点灯）
▶主電源スイッチを押してから１分間、何も操作しないと自動的に主電源が切れます（表示灯消灯）。

4

ベルトフリースイッチを１秒間 押す 。
（“ピーッ”と音がして表示灯点灯）
▶ベルトフリー作動中は“ピッ…ピッ…ピッ…”と音が続きます。

5

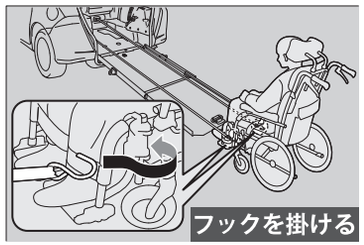

ウインチベルトのフックを引き出して、ベルトがねじれないように車いすの前輪側のフレームやフックに掛けてから、車いすのブレーキを解除する。
▶ウインチベルトが引き出せないとき*は、リモコンの電源スイッチを押した後（インジケーター点灯）、降車スイッチを押しながらベルトを引き出します。
➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

6

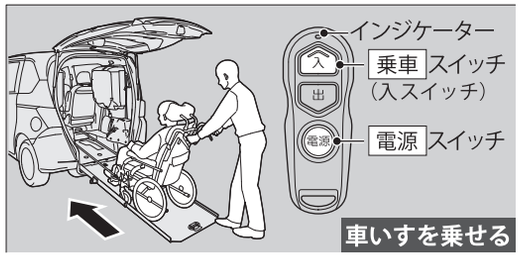

リモコンの電源スイッチを押した後（インジケーター点灯）、乗車スイッチを押しながら介護する人が車いすをしっかりと支えて車内に乗せる。
▶乗車スイッチを押し続けている間、ウインチが作動します（インジケーター点滅）。停止したい場合はスイッチから指を離してください。
▶電源スイッチを押してから６秒間、何も操作しないと自動的にリモコンの電源が切れます（インジケーター消灯）。

7

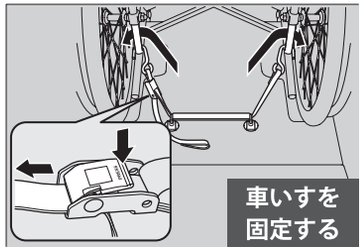

車いす固定ベルトのバックルをゆるめ、フックを車いす後側（後部）のフレームやフックに掛ける。
調整側のベルトを引っ張り、たるみをなくして固定する。

リモコンの電源スイッチを押した後、乗車スイッチを押して“ピーピーピー”と音がするまで電動ウインチを作動させ、車いすが確実に固定されていることを確認する。

8 車いすのブレーキをかけ、シートベルトを着用*する。 ➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

9

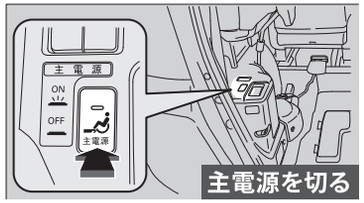

主電源スイッチを押してシステムを「OFF」にした後（表示灯消灯）、スロープを格納し*バックドアを閉める。
➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

■ 車いすの降ろしかた

1 スロープを降ろす
➔車いすの乗せかたと固定のしかた **1** 参照

2

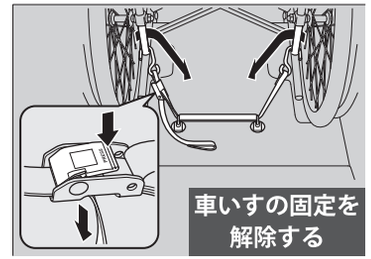

シートベルトを外し*、車いす固定ベルトのバックルをゆるめフックを車いすから取り外す。
➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

3

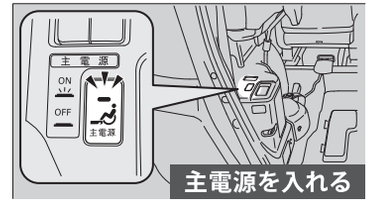

主電源スイッチを押してシステムを「ON」にする。
（“ピッ”と音がして表示灯点灯）
▶主電源スイッチを押してから１分間、何も操作しないと自動的に主電源が切れます（表示灯消灯）。

4 車いすのブレーキを解除する。

5

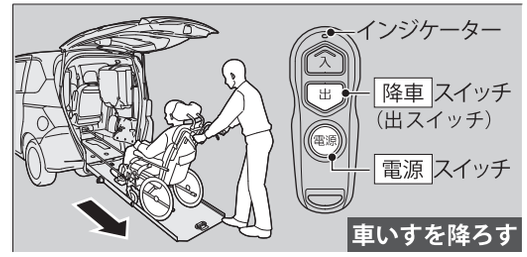

リモコンの電源スイッチを押した後（インジケーター点灯）、降車スイッチを押しながら介護する人が車いすをゆっくりと引き、車外へ降ろす。
▶降車スイッチを押し続けている間、ウインチが作動します（インジケーター点滅）。停止したい場合はスイッチから指を離してください。
▶電源スイッチを押してから６秒間、何も操作しないと自動的にリモコンの電源が切れます（インジケーター消灯）。

6

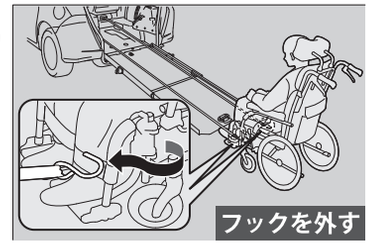

車いすがスロープから完全に降りていることを確認し、車いすのブレーキをかける。

リモコンの電源スイッチを押した後、降車スイッチを押しながらフックを持ち、車いすから取り外す。

ウインチベルトがねじれないようにフックを持ち、リモコンを使わずに ゆっくり巻き取らせた後、カバーに収納*する。
➔FREED車いす仕様車 取扱説明書

7 主電源を切る
➔車いすの乗せかたと固定のしかた **9** 参照